

## Bedienungsanleitung




### Einführen der Kunststoffäden

Setzen Sie die Heftfäden im ganzen Strang von oben in den dafür vorgesehenen Schlitz bis zum Anschlag ein.



### Befestigung der Etiketten


Stecken Sie das Etikett auf die Nadel und diese wiederum durch das Kleidungsstück. Drücken Sie den Griff der Textilpistole durch. Das Etikett hängt sicher und fest am durchgeschossenen Faden.

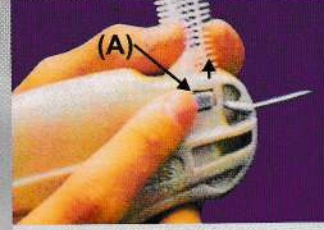

### Entfernen des Fadenstranges

Drücken Sie den Fadenlöser (A) und ziehen Sie gleichzeitig den Fadenstrang nach oben heraus.

*Das Herausziehen der Fäden ohne Drücken des Fadenauslösers führt zur Beschädigung der Etikettierpistole.*

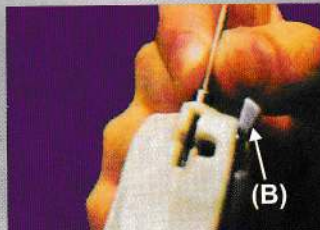

### Entfernen der Nadel

Drehen Sie die Nadelverriegelung (B) in Richtung der Ersatznadel. Die Nadel kann jetzt nach vorne aus der Etikettierpistole herausgezogen werden.



### Einsetzen der Nadel

Setzen Sie die Nadel (mit der Einbuchtung nach oben) in die Etikettierpistole ein. Drehen Sie die Nadelverriegelung wieder zurück.

für **Standard** Kunststoffäden (50 Splinte am Strang)

passende Ersatznadel:  
Mark I Standard

**SPECIAL Edition**  
**ARROW® 9S**